


Петля под фальшпанель, вкладная Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать **DQDK7Y**

Проектирование
Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 3 мм)
 Вхождение фасада при полном открывании

Вкладная конструкция

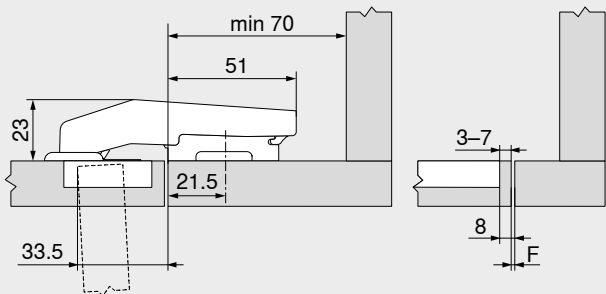


Стандартное расстояние (от края фальшпанели) до места крепления ответной планки уменьшается на 15.5 мм (= 21.5 мм)!
 Необходимо использование ответной планки с подъемом 3 мм, чтобы фальшпанель и дверь находились на одном уровне!
 F = 8 мм – ТВ
 F – Зазор
 ТВ – Расстояние от чашки

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Рекомендуется пробная установка

Регулировка

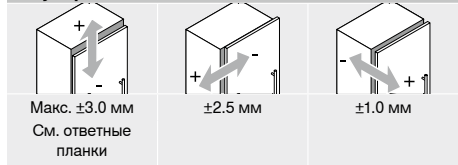


Монтаж на саморезы

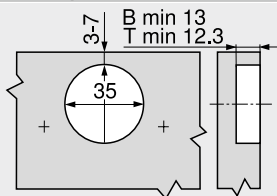


B CLIP top BLUMOTION
 T CLIP top

Монтаж INSERTA | под пресс

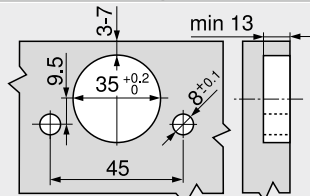

Размеры чашки

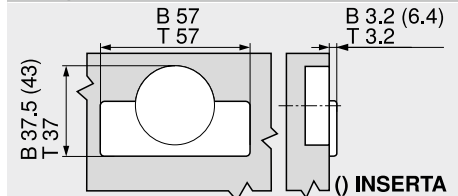

B CLIP top BLUMOTION
 T CLIP top

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
TIP-ON для дверей	190
Сервисы Blum	602
Доп. техническая информация	708

Монтаж, демонтаж и регулировка
 Короткая ссылка
www.blum.com/a210

